

## Pokyny pro instalaci kobercových dlaždic Jabo 9421

### Obecné informace

Otevřete balení nahoře nebo na boku a nechte dlaždice aklimatizovat po dobu nejméně 24 hodin. Kvalita, barva a číslo šarže jsou uvedeny na každém balení. Pro dosažení stejného výsledku je velmi důležité používat dlaždice ze stejné šarže ve stejné místnosti. Před pokládkou proto vždy zkontrolujte dodaný materiál.

### Okolnosti

Po obdržení dlaždic je prosím neinstalujte ihned. Skladujte je v uzavřené místnosti s teplotou mezi 15 °C a 25 °C a relativní vlhkostí +/- 60 %.

### Podklad

Kobercové dlaždice lze pokládat pouze tehdy, je-li podlaha suchá, čistá, nemastná, stabilní a rovná. Všechny zbytky předchozí podlahové krytiny musí být odstraněny. Podklad musí splňovat požadavky národních stavebních norem a požadavků. Teplota podkladu musí být v rozmezí 10 °C až 25 °C. Vlhkost by neměla překročit 5 %.

### Podlahové vytápění

V prostoru s podlahovým vytápěním musí být podlahové vytápění před pokládkou dlaždic vypnuto nejméně na 24 hodin. Po instalaci je možné jej postupně znovu zahřívat (+/- 5 °C/den) 48 hodin po instalaci kobercových dlaždic. Vždy se ujistěte, že je topný okruh zcela vodotěsný.

### Pokládání kobercových čtverců

Pro pokládku kobercových čtverců není nutné žádné trvalé lepidlo. Proto doporučujeme použít polopermanentní lepidlo. Tato lepidla mají po zaschnutí dlouhotrvající, netvrdnoucí lepicí účinek. Dbejte na to, aby byly kobercové dlaždice pevně spojeny. Podklad by měl správně přiléhat, ale lepicí nit by neměla být stlačena. Pokud jsou kobercové dlaždice stlačeny příliš pevně, mohou se při používání deformovat. Při pokládce dlaždic je nejlepší začít od hlavních dveří. Táhněte od hlavních dveří položte přímkou rovnoběžnou s hlavní stěnou. Ve středu dveřního otvoru instalujte kompletní podlahu a poté pokračujte podél linie do středu místnosti rovnoběžně s hlavní stěnou. Tento bod pak bude sloužit jako středový bod pro další fázi pokládky dlaždic.

### Směr pokládky


Šípka na zadní straně dlaždice udává směr pokládky a může sloužit jako vodítko pro pokládku dlaždice v šachovnicové konstrukci.

### Řezání dlaždic

Pro dokončení místnosti je ve většině případů nutné kobercové dlaždice nařezat nožem Stanley nebo podobným. Kobercové dlaždice je třeba řezat z rubové strany.

### Konečně

Stavební odpad se obtížně odstraňuje. Ujistěte se, že je koberec po instalaci zakrytý. V tomto průvodci instalací předpokládáme, že čtenář má odborné znalosti. Pokud však máte jakékoli dotazy, můžete se vždy obrátit na společnost Jabo Carpets.

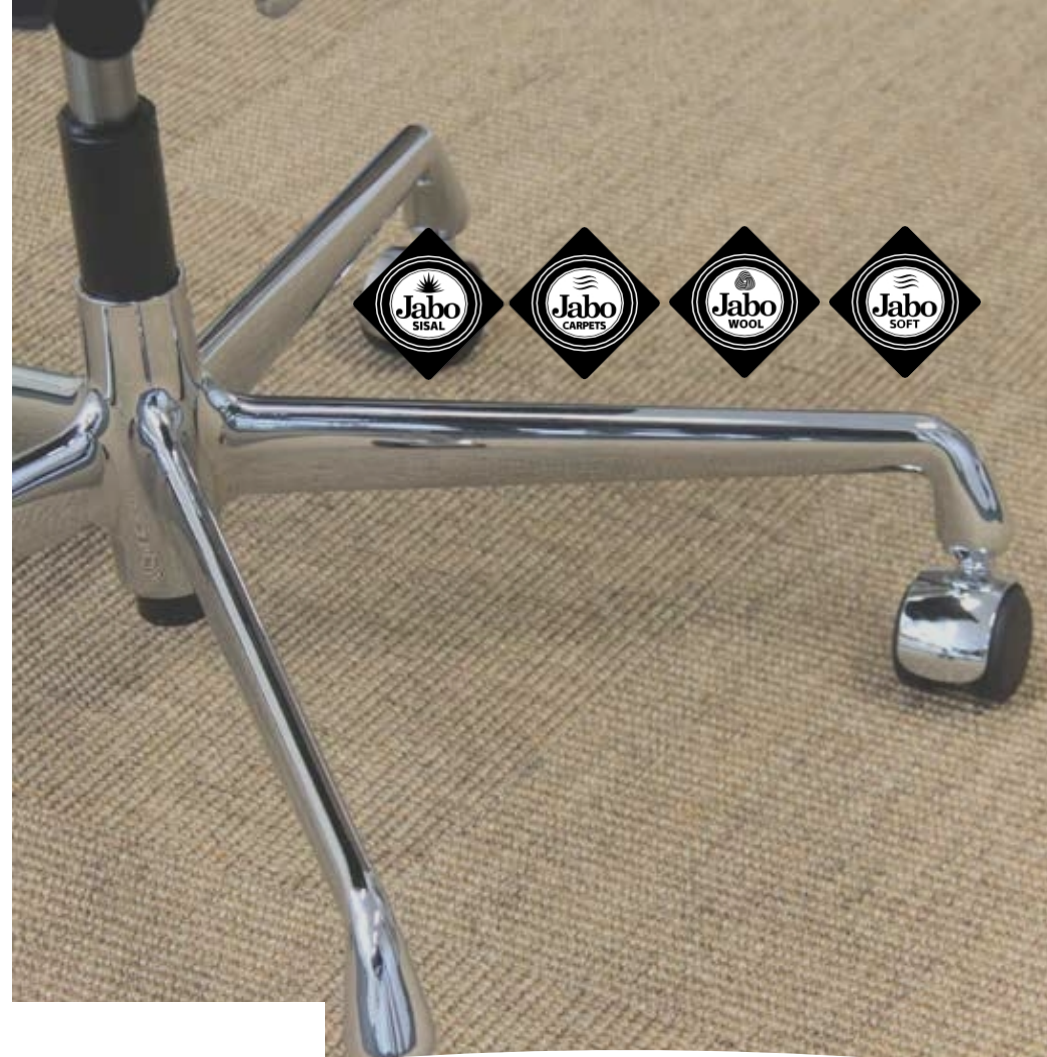

FLOORWOOD  
SINCE 1988

Pokyny k pokládce

9421 kobercové čtverce

Jabo®