


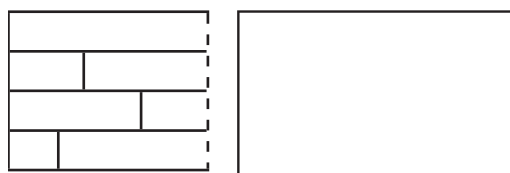

LEPIDLO GD30 - GD55 - GD70

PROFESIONÁLNÍ INSTALACE, PÉČE A PRŮVODCE ÚDRŽBOU



POZNÁMKA: TENTO DOKUMENT NAHRAZUJE VŠECHNY TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ
INSTALAČNÍ DOKUMENTY, KTERÉ BYLY DŘÍVE DISTRIBUOVÁNY PRO
ASPECTATM.

ÚVOD

Glue Down (luxusní vinylové dlaždice/prkna) je vysoce výkonný lepený podlahový výrobek určený pro trvalé pokládky profesionální metodou celoplošné pokládky s použitím vhodného doporučeného lepidla.

Tento dokument vám poskytne informace, které vám pomohou posoudit podmínky na staveništi, vybrat kvalitní materiály pro přípravu podkladu a zajistit, aby vaše práce byla dokončena podle nejvyšších standardů. Klíčem k úspěšné instalaci je dobrá příprava, komunikace mezi všemi stranami a pozornost věnovaná detailům při dodržování pokynů.

Tento dokument poskytuje informace a pokyny založené na dlouholetých společných zkušenostech a osvědčených postupech v oboru. Aspecta™ by měla být instalována pouze profesionálními podlaháři, kteří prokázali úspěšné instalace zakázek podobné velikosti a rozsahu. Pro co nejbezpečnější záruční ochranu by měla být podlaha Aspecta™ instalována v přísném souladu s informacemi a postupy uvedenými v tomto dokumentu. Důrazně doporučujeme, abyste si tento dokument před zahájením instalace podlahy Aspecta™ kompletně prostudovali.

Je důležité, abyste se problémům vyhnuli hned na začátku. Pokud si nejste jisti některými informacemi uvedenými v této dokumentaci nebo máte s instalací problém, přerušte práci a obraťte se na místního distributora nebo na zákaznický servis společnosti Aspecta™, kde vám poskytnou další pokyny.

OBECNÉ INFORMACE

Klíčem k úspěšné a bezproblémové instalaci je důkladná příprava. Neinstalujte podlahu Aspecta™, aniž byste nejprve provedli důkladné zhodnocení na místě (včetně testování na staveništi), ujistili se, že je dokončena příprava podkladu a že byly dokončeny práce všech ostatních řemeslníků. Podmínky na staveništi musí odpovídat informacím uvedeným v tomto dokumentu. Při pokládce podlahových krytin Aspecta™ vždy používejte osvědčené postupy a dodržujte platné normy pro pokládku podlahových krytin, například BS 8203 ve Velké Británii a VOB, část C, DIN 18365 v Německu a všechny další příslušné evropské, národní a místní normy.

- Systém Aspecta™ Glue Down je k dispozici v různých velikostech a formátech. Poznámka: Uvědomte si, že některé výrobky Aspecta mají hranaté hrany a některé jsou mikroúkosy.
- Lepidlo Aspecta™ Glue Down je určeno pouze pro použití v interiéru a je vhodné pro použití nad, na i pod úrovní terénu. Aspecta by však neměla být instalována na místech, kde je podklad pod stavební konstrukcí vystaven povětrnostním vlivům.
- Lepidlo Aspecta™ Glue Down se nedoporučuje pro venkovní instalace nebo pro použití v oblastech, které nejsou kontrolovány klienty.
- Aspecta™ Glue Down se doporučuje používat na řádně připravený beton, zavěšené dřevo, kov a další vhodné podklady.
- Aklimatizace podlahy, lepidel a staveniště: Podlahu Aspecta™ instalujte pouze v klimatizovaných objektech s teplotou udržovanou v rozmezí 15-30 °C a relativní vlhkostí 35-85 % minimálně 48 hodin před instalací, po celou dobu instalace a nepřetržitě po ní.
- Po dobu 24 hodin po instalaci chraňte systém Aspecta™ před pěším provozem, aby se lepidlo plně spojilo a zaschlo. Podlahu Aspecta™ nemyjte po dobu pěti dnů po instalaci.

KONTROLA A TESTOVÁNÍ NA STAVENIŠTI

Před instalací naplánujte a zúčastněte se schůzky na místě stavby s generálním dodavatelem, architektem a majitelem nemovitosti, abyste zkontrolovali všechny požadavky a podmínky na staveništi, jak je uvedeno v tomto dokumentu a ve všech příslušných stavebních předpisech nebo národních předpisech. Pokládka podlahové krytiny by neměla být zahájena, dokud nebudou posouzeny všechny podmínky na staveništi, nebude dokončeno testování, nebude připraven podklad a nebudou splněny všechny podmínky. Závady by měly být neprodleně odstraněny a opraveny před instalací podlah Aspecta. **Instalace materiálu představuje akceptaci všech podmínek!**

1. Před zahájením zkoušek na staveništi musí být stavba budovy nebo oblast aplikace zcela dokončena. To zahrnuje: okna, dveře, střešní krytinu, stěny atd.
2. Podmínky vnitřního prostředí musí být udržovány při teplotě 15 °C - 30 °C a relativní vlhkosti vzduchu 35 % - 85 % minimálně 48 hodin před testováním a po celou dobu testování.
3. Naplánujte, připravte a chraňte místa zkoušek vlhkosti podkladu po celou dobu zkoušek, a bys te dosáhli platných výsledků.
4. Rovinnost podkladu pro všechny podklady nesmí překročit 4 mm na 3 metry (3/16" na 10 stop).

PŘÍJEM, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

1. Při příjmu okamžitě odstraňte smršťovací fólii a zkontrolujte, zda není materiál poškozen a zda má správný styl (číslo výrobku), barvu, množství a číslo (čísla) série.
2. Jakékoli nesrovnalosti neprodleně nahlaste.
3. Obecné skladování: Skladujte všechny materiály na rovné ploše a mimo podlahu v aklimatizovaném, povětrnostním vlivům nepropustném prostoru o teplotě mezi 15 °C a 30 °C (65°-85°F). Palety neukládejte na sebe dvakrát.
4. Pracoviště: Materiál Aspecta a lepidla se na aklimatizovaném pracovišti aklimatizují při teplotě 15 °C - 29 °C a relativní vlhkosti vzduchu 35 % - 85 % po dobu 48 hodin před instalací, po celou dobu instalace a po jejím skončení. Neotevřené kartony rozdělte maximálně do výšky 6 kartonů a ve vzdálenosti nejméně 10 cm od sebe. Uchovávejte mimo dosah topných a chladicích kanálů a přímého slunečního záření. Pokud ještě není v provozu stálá vzduchotechnika (klimatizace), měly by být použity dočasné prostředky k udržení uvedené teploty a relativní vlhkosti vzduchu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Systém Aspecta™ lze instalovat na dřevo, beton, teraco, kámen a mnoho dalších řádně připravených podkladů, včetně podkladů pro podlahové vytápění. Jedním z klíčových faktorů pro zajištění vynikajícího konečného vzhledu podlahy Aspecta™ je pečlivá příprava podkladu. Informace uvedené v tomto dokumentu obsahují obecná doporučení, jak připravit různé typy podkladů. Výběr všech materiálů, včetně: systémů pro zmírnění vlhkosti, samonivelačních hmot, výrobků pro opravu podlah, dřevěných podkladů a jakýchkoli dalších pomocných výrobků, závisí na stávajících podmínkách. Aplikace materiálů pro přípravu podkladu musí být v přísném souladu s pokyny výrobce. Veškeré záruky a garance týkající se vhodnosti a výkonu jakéhokoli přípravku nebo pomocného výrobku náleží výrobcí daného materiálu nebo zhotoviteli podlahy, nikoli společnosti Aspecta™. Za stav podkladu a problémy se spojením, které vyplývají z použití nedoporučených, nevhodných nebo nesprávně připravených lepidel, tmelů, reliéfních vyrovnávacích hmot, záplat, betonu, výrobků na bázi sádky a dalších podobných položek, nese výhradní odpovědnost zhotovitel podlahových krytin, generální dodavatel a/nebo výrobce konkrétního podkladového výrobku.

Společnost Aspecta™ doporučuje používat pouze materiály pro přípravu podkladu (jako jsou lepidla, základní nátěry, vyrovnávací hmoty atd.) od předních výrobců, kteří nabízejí kompletní systémy pro přípravu podkladu, které byly testovány a jsou kompatibilní s podlahou Aspecta LVT dryback. Přehled doporučených produktů a výrobců naleznete na našich webových stránkách (www.aspecta-flooring.com).

BETONOVÉ PODKLADY

Všechny betonové podklady, bez ohledu na stáří nebo stupeň, musí být řádně vytvrzeny, zbaveny nadměrné vlhkosti a připraveny v souladu s nejnovější verzí normy BS 8203 ve Velké Británii a VOB, část C, DIN 18365 v Německu nebo podle všech ostatních příslušných evropských národních norem. Povrch betonových podlah musí být suchý, čistý, hladký a strukturálně pevný. Nesmí obsahovat prach, rozpouštědla, barvy, vosk, olej, mastnotu, zbytky lepidel, odstraňovače lepidel, filmotvorné vytvrzovací směsi, silikátové penetrační vytvrzovací směsi, těsnicí, tvrdící nebo rozdělovací směsi, alkalické soli, nadměrnou karbonataci nebo lazuru, plísně, houby a jiné cizorodé materiály, které by mohly ovlivnit rychlost odvádění vlhkosti z betonu.

Ujistěte se, že betonový podklad netrpí vztlínající vlhkostí nebo hydrostatickým tlakem. Před pokládkou je třeba zjistit vlhkost podkladu a v případě potřeby ji upravit tak, aby odpovídala parametrům stanoveným v příslušných národních a/nebo místních normách. Pro správnou pokládku podlah Aspecta™ Glue Down je nezbytný savý podklad a hladký a rovný povrch. Obecně se doporučuje použít před pokládkou podlahy Dryback vyrovnávací hmotu o tloušťce 2,0 - 3,0 mm. Při pokládce podlah dryback v místnostech s podlahovým vytápěním dodržujte platné evropské, národní a místní normy (Německo: DIN 18365 a EN 1264-2). Provozní teplota na povrchu podlahy by neměla překročit 27 °C. Aklimatizujte podlahovou krytinu, lepidla a staveniště: podlahu Aspecta™ pokládejte pouze v klimaticky upravených místnostech/prostorech, kde je trvale udržována teplota v rozmezí 15-30 °C a relativní vlhkost 35-85 % minimálně 48 hodin před pokládkou, po celou dobu pokládky a nepřetržitě po ní.

Při pokládce aklimatizujte podlahu, lepidla a staveniště: Aspecta™ pokládejte pouze v klimatizovaných objektech, kde je trvale udržována teplota v rozmezí 15 °C - 30 °C a relativní vlhkost 35 % - 85 % minimálně 48 hodin před pokládkou, po celou dobu pokládky a nepřetržitě po ní.

Poznámka: V případě selhání adheze nese odpovědnost za záruky a výkonnost výrobce směsi, nikoli společnost Aspecta™.

DŘEVĚNÉ PODLAHY

Aspecta™ se doporučuje používat na zavěšených dřevěných podkladech. Dřevěné podklady by měly mít standardní dvouvrstvou konstrukci s minimální celkovou tloušťkou alespoň 1" (25 mm). Jako finální vrstvu použijte překližku o tloušťce min. 6 mm (¼") s hodnocením "podkladová třída" a plně broušeným povrchem nebo jinou podkladovou desku, která je vhodná a zaručená pro zamýšlené použití. Vždy se řiďte montážními pokyny výrobce! Dřevěné podkladové panely pro pružné podlahy musí být:

- Strukturálně zdravé
- Speciálně navržené a zaručené pro pružné podlahy
- Minimální tloušťka 6 mm (¼")
- s hladkým povrchem, aby se zabránilo telegrafování
- Odolnost proti vroubkování
- neobsahuje žádné látky, které by mohly způsobit skvrny na podlaze.

OSTATNÍ PODLAHY (keramické dlaždice atd.)

Vždy se doporučuje odstranit stávající podlahu a začít novou s původním podkladem. Uznáváme, že v některých situacích to není možné, ale stávající podlahové materiály, jako je teraco, mramor, keramická dlažba nebo lomové dlaždice, mohou být vhodným podkladem pro Aspecta™, pokud jsou řádně připraveny.

Poznámka: Přípravě těchto substrátů je třeba věnovat zvláštní pozornost. Vždy konzultujte výběr vhodného materiálu, požadavky na aplikaci a záruku s dodavatelem materiálu pro přípravu podkladu! Odpovědnost za posouzení, určení a výběr materiálu pro přípravu podkladu spolu s aplikací a výkonem výrobku nese aplikátor a dodavatel přípravného materiálu.

NESCHVÁLENÉ SUBSTRÁTY

Odstraňte níže uvedené podlahy a podívejte se na příslušnou podkapitolu "Obecné podmínky" v oddílech "Podlahy ze souvrství" a "Podlahy ze dřeva". U lepených podlah odstraňte před instalací systému Aspecta™ staré lepidlo. Zbytky lepidla a odřezků zapouzdřete. Jakékoli problémy související se vzhledem nebo výkonem podkladu jsou v odpovědnosti dodavatele podlahové krytiny a/nebo výrobce podkladu. Neschválené podklady jsou;

- Asfaltové dlaždice, koberce, cementové desky, dřevotřískové desky, vinylové desky, všechny plovoucí podlahy, desky ze skleněné síťoviny, dřevovláknité desky, tvrdé dřevo, tvrdé dřevo - dřevovláknité desky nad betonem

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (zvláštní požadavky)

Sálavé teplo: Podlahy Aspecta™ Glue Down lze instalovat na systémy podlahového vytápění. Sálavé topné systémy musí být zalité ideálně 65 až 75 mm pod povrchem betonové desky a měly by být v provozu nejméně 2 týdny před instalací podlahy Aspecta™. Nastavte teplotu sálavého topného systému na 20 °C 48 hodin před instalací, po celou dobu instalace a 72 hodin po ní. Teplota sálavé podlahy se může postupně zvyšovat 72 hodin po instalaci, ale povrchová teplota by nikdy neměla překročit 30°C (85°F).

Poznámka: Ohledně schválení, doporučení a nejlepších parametrů se obraťte na výrobce podlahového vytápění a/nebo materiálů pro přípravu podkladu.

INSTALACE

OBECNÉ INFORMACE

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda je materiál správného typu, barvy, množství a čísla série, a ujistěte se, že bylo vybráno správné lepidlo pro oblast použití. Rovněž se ujistěte, že byly uspokojivě splněny všechny požadavky na předinstalační přípravu, jak je podrobně popsáno ve zbývající části tohoto oddílu. Zahájení pokládky podlahy znamená převzetí aktuálního stavu podkladu a plnou odpovědnost za provedené práce.

ZKONTROLUJTE ČÍSLA SÉRIÍ A DATUM VÝROBCE

Najděte číslo série na krátkém konci každého kartonu a zkontrolujte, zda veškerý materiál pro vaši zakázku pochází ze stejné série. Drobné odchylky odstínů v rámci jednoho čísla série přispívají k přirozenému vzhledu materiálu Aspecta™. Abyste se vyhnuli znatelným rozdílům v odstínech, neinstalujte materiál z různých sérií na velké plochy. Chcete-li de-terminovat datum výroby, najděte číslo série na kratším konci kartonu. Jedná se o osmimístné číslo oddělené desetinnými čárkami.

ČÍSLA ŠARŽÍ / DATUM VÝROBY


01.07.2020

DEN.MĚSÍC.ROK


- Před pokládkou a po ní aklimatizujte dlaždice (kartony udržujte v rovině), lepidlo, pracoviště a podklad ve stabilním stavu mezi 15 °C-30 °C a relativní vlhkostí 35-85 % po dobu minimálně 48 hodin.
- Zkontrolujte, zda je množství podlahové krytiny Aspecta™ a lepidla dostatečné pro instalovanou plochu. Před pokládkou zkontrolujte, zda materiál nemá vizuální vady. Instalace podlahové krytiny potvrzuje převzetí materiálu.
- Ujistěte se, že všechny povrchy, které mají být pokryty, jsou zcela čisté, suché a hladké a že byla řádně dokončena a zdokumentována veškerá nezbytná příprava podkladu.
- Proveďte závěrečnou přijímací kontrolu podkladu.
- Chraňte přilehlé pracovní plochy a hotové povrchy před poškozením, ke kterému by mohlo dojít při instalaci výrobku.
- Aspecta™ by měla být posledním instalovaným materiálem, aby ostatní řemesla nenarušila instalaci a lepení a aby nedošlo k poškození podlahy.
- Aspecta™ se dodává ve formátech prkenných, obdélníkových a čtvercových dlaždic. Dlaždice pokládejte ve stejném směru (blokový nebo šachovnicový vzor), čtvrkruhově nebo podle pokynů architekta. Podlaha Aspecta™ z prken by měla mít koncové spoje o nastavené nejméně 15 cm (6") a měla by být instalována šachovnicově, aby se vytvořil náhodný vzhled, který zamezí zarovnání koncových spojů. Podlahy Aspecta™ lze pokládat buď rovnoběžně, nebo šikmo k místnosti nebo k hlavní stěně. Při určování způsobu instalace systému Aspecta je třeba vzít v úvahu následující podmínky: Uspořádání: Uspořádání musí určit architekt, projektant nebo koncový uživatel (viz architektonické výkresy).
- Stanovte středové čáry a určete výchozí bod pro vyvážení pokládky tak, aby byly dlaždice na opačných stranách místnosti stejně široké. To lze usnadnit změřením nebo položením dlaždic na sucho a vyznačením základních linií.
- Aplikace pro mokrou montáž: Uspořádání místnosti musí být uspořádáno tak, aby bylo možné instalovat všechny podlahové krytiny při práci s čerstvě položenou dlažbou. Tím se zabrání posunu dlaždic, minimalizuje se posun lepidla a zabrání se vytékání mokrého lepidla na povrch dlaždic. Toho lze docílit tak, že se křídovými čarami vytvoří pracovní zóny, které nejsou širší než pohodlný dosah ruky a v násobcích šířky dlaždice nebo prkna. Během pokládky pravidelně odtahujte dlaždice nebo prkna a kontrolujte, zda se lepidlo nepřenáší na podklad.
- Po uspokojivém dokončení všech přípravných prací, včetně případné suché montáže řezaných dlaždic, přikročte k montáži. Před instalací zkontrolujte každou dlaždici na vizuální vady. Montáž podlahy znamená převzetí materiálu.
- **Ochrana nově položených podlah:** Nově položené podlahy musí být chráněny po dobu tuhnutí lepidla a také před poškozením jinými profesemi. Brzký pohyb nohou, stejně jako bodové nebo valivé zatížení, může způsobit posunutí dlaždic, posunutí lepidla nebo porušení spojení mezi lepidlem a dlaždicí nebo podkladem.
- Vždy začněte s čistým pracovištěm. Před instalací systému Aspecta™ musí být všechny práce dokončeny. Před instalací pečlivě zkontrolujte každé prkno nebo dlaždici, zda nemá vady, a poškozený materiál neinstalujte. Před instalací nezapomeňte zkontrolovat čísla sérií/datum výroby.
- **DŮLEŽITÉ:** Všechny podlahové krytiny Aspecta™ Glue Down musí být po pokládce válcovány minimálně 50kg válečkem. V místech, kam nelze dosáhnout 50kg válečkem, použijte ruční váleček.
-

POKLÁDKA PRUŽNÝCH DLAŽDIC ASPECTA™

Některé výrobky Aspecta™ mají na zadní straně směrové šipky. Dlaždice Aspecta™ by se měly pokládat tak, aby šipky směřovaly stejným směrem, aby se zabránilo změnám odstínu, barvy nebo lesku. Desky Aspecta™ lze instalovat libovolně (bez ohledu na směr šipek). Tím se dosáhne větší rozmanitosti vzhledu instalované podlahy. (Obrázek 1)

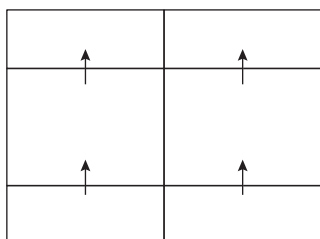


OBRÁZEK 1

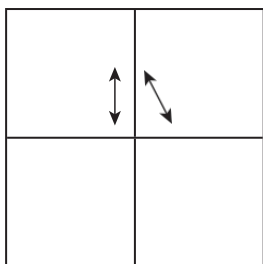

OBRÁZEK 2

KROK 1: ČTVERCOVÁ MÍSTNOST


Čtvercové uspořádání místnosti, najděte střed jednoho konce místnosti. Stejný bod najděte na druhém konci stěny. Mezi tyto body přichyťte křídou čáru, abyste na podlaze vyznačili středovou čáru. Poté měřte podél této středové čáry a najděte střed místnosti. Ve středovém bodě vyznačte čáru napříč místností přesně v pravém úhlu k první čáře. (Obrázek 2)

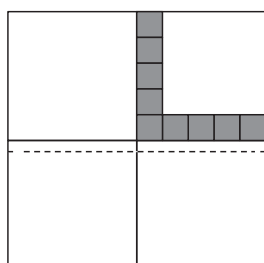

OBRÁZEK 3

KROK 2: VYVÁŽENÍ MÍSTNOSTI

Pro určení velikosti první a poslední dlaždice změřte nebo nasucho položte řadu dlaždic od středové čáry k boční stěně. Pokud je výsledná hranice v obou směrech příliš malá, posuňte řadu dlaždic o polovinu šířky dlaždice a přichyťte novou řadu. Ta se stane vaší novou startovní čarou. (Viz obrázek 2) TIP: Pro výpočet velikosti první dlaždice použijte rozměry místnosti, aniž byste ji museli pokládat nasucho. (Obrázek 3)

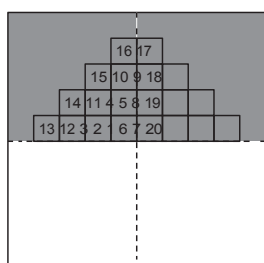


OBRÁZEK 4

KROK 3: INSTALACE DLAŽDIC

Po určení rozvržení a středové čáry záběru rozetřete lepidlo a položte podlahu podle níže uvedeného postupu za sucha nebo za mokra. (Obrázek 4)

INSTALACE PRUŽNÝCH PRKEN ASPECTA™

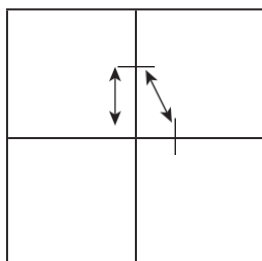

OBRÁZEK A

KROK 1: ČTVERCOVÁ MÍSTNOST


Čtvercové uspořádání místnosti, najděte střed jednoho konce místnosti. Stejný bod najděte na druhém konci stěny. Mezi tyto body přichyťte křídou čáru, abyste na podlaze vyznačili středovou čáru. Poté měřte podél této středové čáry a najděte střed místnosti. Ve středovém bodě vyznačte čáru napříč místností přesně v pravém úhlu k první čáře. (Viz obrázek A)



OBRÁZEK B

KROK 2: VYVÁŽENÍ MÍSTNOSTI

Pro určení velikosti první a poslední dlaždice změřte nebo nasucho položte řadu dlaždic od středové čáry k boční stěně. Pokud je výsledná hranice v obou směrech příliš malá, posuňte řadu dlaždic o polovinu šířky dlaždice a přichyťte novou řadu. Ta se stane vaší novou startovní čarou. (Viz obrázek 2) TIP: Pro výpočet velikosti první dlaždice použijte rozměry místnosti, aniž byste ji museli pokládat nasucho. (Viz obrázek B)

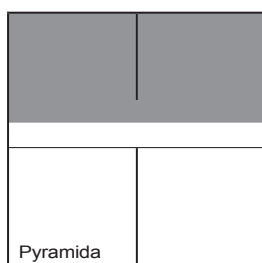

OBRÁZEK C

KROK 3: INSTALACE DLAŽDIC

Po určení rozvržení a středové čáry záběru rozetřete lepidlo a položte podlahu podle níže uvedeného postupu za sucha nebo za mokra. (Viz obrázek C)

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze doporučená lepidla, která jsou schválená a zaručená pro použití s podlahovou krytinou Glue Down. Na problémy s lepením způsobené použitím nedoporučených lepidel se nevztahuje záruka. Veškeré záruky a garance týkající se vhodnosti a výkonu jakéhokoli výrobku, který společnost Aspecta nedoporučila, náleží výrobcí materiálu nebo dodavateli instalace, nikoli společnosti Aspecta™. Za stav podkladu a problémy s lepením vyplývající z použití nedoporučených, nevhodných nebo nesprávně připravených lepidel, tmelů, reliéfních nivelačních hmot, záplat, betonu, výrobků na bázi sádry a dalších podobných položek nese výhradní odpovědnost montážní firma a/nebo výrobce konkrétního podkladového výrobku.

ASPECTATM Glue Down - OBECNÁ PÉČE A ÚDRŽBA

Podlahy ^{Aspecta™} Glue Down se vyrábějí s vysoce výkonnou povrchovou úpravou, která poskytuje koncovým uživatelům lepší vlastnosti a možnosti údržby. Všechny podlahové krytiny vyžadují určitou péči, aby vypadaly co nejlépe, a mnoha problémům lze předejít dříve, než nastanou. Oblast použití, typ provozu a frekvence provozu na podlaze určí typ a frekvenci potřebné údržby. Správná péče a údržba jsou nezbytnou součástí udržování atraktivity a bezpečnosti podlahových krytin ^{Aspecta™}. Tyto pokyny pomohou zachovat vzhled a prodloužit životnost vaší podlahy ^{Aspecta™}.

OSVĚDČENÉ POSTUPY PÉČE O PODLAHY

- Denně zametejte nebo vysávejte; používejte pouze vysavače bez šlehačích ("plastových") tyčí.
- Chraňte podlahu před zanesenými nečistotami a zrnitými částicemi pomocí rohoží u všech vnějších vchodů.
- Nepoužívejte rohože s gumovou podložkou, protože některé gumové směsi mohou trvale znečistit vinyl.
- Abyste zabránili vzniku otlaků a škrábanců, opatřete nohy těžkého nábytku nebo spotřebičů skleněnými nebo plstěnými nebo jinými nešpinivými podložkami s rovnou spodní plochou širokou nejméně 5 cm. Kancelářské židle otočného typu a další pojízdný nábytek vybavte kolečky se širokým povrchem a nezabarvujícími se částmi o průměru nejméně 5 cm. Z nohou rovných židlí odstraňte knoflíky s malým průměrem a nahraďte je kovovými nebo plstěnými kluzáky, které mají nosnou plochu o průměru nejméně 2 cm (1").
- Vždy používejte vhodné vybavení, abyste chránili podlahu před poškozením, které by mohlo být způsobeno přemístěním těžkých zařízení nebo spotřebičů.
- Na pružné podlahy ^{Aspecta™} nikdy nepoužívejte hrubší než červené čisticí polštářky nebo kartáče ekvivalentní společnosti 3M (viz část Postupy údržby).
- Chraňte podlahu před popálením. Popáleniny od žhavých konců cigaret, zápalek nebo jiných extrémně horkých předmětů mohou poškodit podlahu ^{Aspecta™}.
- Nezaplavujte podlahu a nevystavujte ji častému stání vody.
- Používejte pouze doporučené čisticí a údržbové prostředky (např. Dr. Schutz), protože jsou určeny pro podlahy z luxusních vinylových dlaždic (LVT) s uretanovými nátěry.
- Všechny podlahy ^{Aspecta™} mají dobrou odolnost proti skvrnám a většina běžných skvrn na nich neulpívá. Přesto je třeba každou skvrnu okamžitě vyčistit. Čím déle jsou rozlité materiály ponechány na podlaze, tím větší je riziko trvalého znečištění podlahy.
- Nevystavujte se delší dobu přímému slunečnímu záření. V době největšího slunečního záření se doporučuje používat závěsy nebo žaluzie. Dlouhodobé vystavení přímému slunečnímu záření může mít za následek změnu barvy a nadměrné teploty mohou způsobit rozpínání dlaždic nebo prken.

POSTUPY ÚDRŽBY

Bezpečnost: Při provádění údržby za mokra vždy používejte vhodné značení a zakažte provoz, dokud podlaha zcela nevyschne. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.

MOŽNOSTI ÚDRŽBY BEZ LEŠTĚNÍ/LEŠTĚNÍ**A) Počáteční údržba nově instalované podlahy**

1. Před mokrým čištěním podlahy nechte lepidlo alespoň 48 hodin vytvrzovat.
2. Podlahu důkladně zametejte, vytírejte prachovým mopem nebo vysávejte (bez šlehače - plastové tyče), abyste odstranili všechny volné nečistoty, prach, štěrk a zbytky.
3. Zaschlé zbytky lepidla odstraňte z povrchu neutrálním čisticím prostředkem nebo minerálním lihem naneseným na čistý hadřík, který nepouští vlákna. Nedovolte, aby na vinylu zůstalo nadměrné množství rozpouštědla nebo aby se dostalo do spár podlahy. **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLO PŘÍMO NA PODLAHU.**
4. Podlahu vytřete vlhkým mopem s použitím neutrálního čisticího prostředku.

5. V případě potřeby vydrhněte podlahu pomocí automatického drhnutí nebo rotačního stroje (175 otáček za minutu nebo méně) s použitím neutrálního čisticího prostředku ve správném poměru ředění a vhodného drhnoucího kartáče nebo podložky. Vybavte leštič červeným nebo bílým drhnoucím padem odpovídajícím 3M a roztok rozetřete po podlaze.
6. Celou podlahu důkladně opláchněte čistou vodou. Znečištěné zbytky odstraňte mokrým vysavačem nebo čistým mopem a nechte podlahu zcela vyschnout.

DENNÍ/RUTINNÍ ÚDRŽBA

1. Vyčistěte rohože u v c h o d u , abyste odstranili nečistoty, písek a další nečistoty, které se dostávají na podlahu (podle potřeby).
2. Podlahu důkladně zametejte, vytírejte prachovým mopem nebo vysávejte (bez šlehače - plastové tyče), abyste odstranili všechny volné nečistoty, prach, štěrk a zbytky, které mohou ulpět na povrchu podlahy a poškodit ji.
3. Rozlité látky je třeba okamžitě odstranit. Skvrny vyčistěte neutrálním čisticím prostředkem a mopem z mikrovlákna nebo preferovaným mopem.
4. Podlahu pravidelně (doporučeno - denně) vytírejte vlhkým mopem s použitím neutrálního čisticího prostředku.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

1. V případě potřeby vydrhněte podlahu pomocí automatického drhnutí nebo rotačního stroje (175 otáček za minutu nebo méně) s neutrálním čisticím prostředkem, přičemž použijte správný poměr ředění. Vybavte leštič červenou nebo bílou drhnoucí podložkou odpovídající 3M a roztok rozetřete po podlaze.
2. Celou podlahu důkladně opláchněte čistou vodou. Znečištěné zbytky odstraňte mokrým vysavačem nebo čistým mopem a nechte podlahu zcela vyschnout.

AUTOMATICKÉ PRAČKY: Některé z nich jsou kompaktní pro těžko přístupná místa kolem zařízení nebo pevných sedadel. Automatické čističe jsou účinné, bezpečné a nákladově efektivní, což přináší značnou úsporu času ve srovnání s metodou údržby podlah pomocí mopu a kbelíku.

Kancelář ERME:

ASPECTA BV
Argon 37a | 4751XC Oud Gastel | Nizozemsko Tel: +31
(0) 88 1662500 | info@aspectaflooring.com

Kancelář v USA:

ASPECTA NA
15 Oakwood Ave. | Norwalk, CT 06850 | Spojené státy americké Tel: +01
(855) 400-7732 | info@aspectaflooring.com

Lepidlo dolů

Instalační příručka



Lepidlo dolů

Instalační příručka

