

HANDXCENTER

RUČNÍ STROJ NA ZAPRACOVÁNÍ BARVY DO DŘEVA

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ



Obsah:

1. Bezpečnostní předpisy k používání
2. Konstrukce stroje
3. Příslušenství
4. Údržba / Osvěžování naolejovaných povrchů s Osmo Údržbovým olejem nebo Top olejem
5. Barvení s Olejovým mořidlem, Dekoračním voskem, Tvrdým voskovým kovovým olejem barevným a Barevným olejem
6. Servis
7. Údržba
8. Technická data

Základní vybavení:

1x HandXcenter

5x bílý pad, 218 mm

Před použitím stroje si nejdříve bezpodmínečně přečtěte návod na použití. Tento návod na použití je určen pro obsluhující personál.

1. Před vlastním sestavením, uvedením do provozu a údržbou stroje se seznámte s pokyny a doporučeními v této příručce.
2. Díky tomu budete stroj ovládat bezpečně a optimalizujete výkon stroje. Péče a údržba dle těchto pokynů chrání Vaši bezpečnost a také hodnotu stroje.
- 3. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na osobách nebo na majetku způsobené nesprávnou manipulací se strojem!**

1. Bezpečnostní předpisy:

Pro Vaši vlastní bezpečnost

Než začnete HandXcenter používat přečtěte si tento návod k obsluze a nechte si ho na dosah. HandXcenter mohou používat pouze osoby, které byly poučeny o manipulaci a které byly výslovně pověřeny jeho obsluhou.

Varování!

HandXcenter není vhodný pro práci na površích, ze kterých se uvolňují zdraví škodlivé prachy a kapaliny. Nepoužívejte stroj na schodech!

Pozor!

Nikdy nepřekračujte elektrické kabely. **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem !**

Generelní informace

Provoz zařízení HandXcenter podléhá příslušným národním předpisům. Kromě provozních pokynů a závazných předpisů pro prevenci úrazů platných v zemi použití je třeba dodržovat také uznaná technická pravidla pro bezpečnou a profesionální práci. Jakékoli pracovní metody, které by ohrozili bezpečnost lidí jsou zakázány.

Vhodnost použití stroje

- > HandXcenter je určen pouze pro vnitřní použití v budovách.
- > Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Výrobce nezodpovídá za škody z toho vyplývající; riziko nese sám uživatel.
- > Použití v souladu s určením zahrnuje také dodržování podmínek provozu, údržby a oprav stanovených výrobcem.
- > Je třeba dodržovat příslušné předpisy pro prevenci úrazů a další obecně uznávaná pravidla bezpečnosti práce.
- > Neoprávněné změny na stroji vylučují odpovědnost výrobce za následné škody.
- > Výrobce neodpovídá za poškození zařízení a substrátů a povrchů, které mají být ošetřeny a které vyplývají z použití nesprávných kartáčů, padů a čisticích prostředků.

Odpovědnost za výrobek

Obsluha je výslovně upozorněna, že stroj může být používán pouze k určenému účelu. V případě, že zařízení nebude používáno tak, jak bylo zamýšleno, je to výhradní odpovědnost uživatele. Výrobce za toto počínání není odpovědný.

Zdroje nebezpečí

- > Když je stroj v klidu, musí být padovací jednotka okamžitě vypnuta, aby nedošlo k poškození povrchu.

Pracoviště

- > Pracoviště je obvykle ve výšce stolu a mělo by být uklizené, prázdné bez předmětů

Oprávněný personál údržby

- > Servis a opravy zařízení HandXcenter mohou provádět pouze osoby, které mají profesionální a právní legitimitu

Čistící a ošetřovací prostředky

- > Při používání čisticích a ošetřovacích prostředků věnujte pozornost výstražným upozorněním výrobce; v případě potřeby noste ochranné brýle a ochranný oděv.
- > Používejte pouze nepěňivé a nehořlavé čisticí prostředky, které neobsahují látky, které jsou obecně zdraví škodlivé.

Výslovně upozorňujeme na nebezpečí používání vysoce hořlavých, hořlavých, toxických, zdraví ohrožujících, žravých nebo dráždivých látek.

První uvedení do provozu

- > Provozovatel odpovídá za poučení uživatele.

2. Konstrukce zařízení

1. Pouzdro motoru
2. Rukojeť
3. Vypínač/Zapínač
4. Kabel
5. Podložka se suchým zipem pro uchycení bílého padu

3. Příslušenství

K dispozici je následující příslušenství:

1. Nanášecí bílý pad, 218 mm (5x)
Výrobek č.: 14000264
2. Unášecí deska
Výrobek č.: 14000263




Upozornění:

Po použití nikdy nenechávejte HandXcenter položený na podložce z bílého padu. Díky hmotnosti stroje by byl pad stlačen tak, že další práce s ním již není v takovém případě možná. Pad musí být vždy před započítím práce vyměněn.

4. Údržba / Osvěžování naolejovaných povrchů s Osmo Údržbovým olejem nebo Top olejem


- > Nejprve očistěte povrch pomocí Osmo Intenzivního čističe
- > Po úplném zaschnutí aplikujte Osmo Údržbový olej nebo Osmo Top Olej přímo na dřevěný povrch
- > Připevněte bílý pad na suchý zip
- > Vypadujte pomocí bílého padu

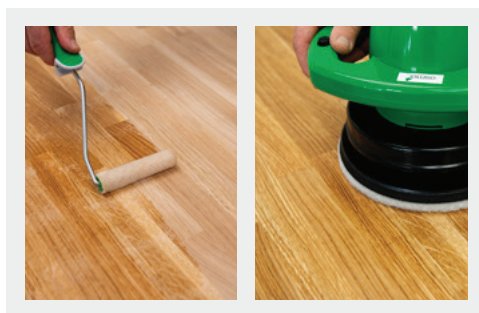

Pozor: Tvořili se Vám viditelné pruhy, které nelze rozpadovat znamená to, že na povrchu je příliš mnoho materiálu. Otočte bílý pad a vypadujte čistě bez viditelných optických vad. Nasáklý pad můžete také použít na opracování dalších zatím barevně neopracovaných povrchů, které se chystáte opracovávat tou samou barvou.

5. Barvení s Olejovým mořidlem, Dekoračním voskem, Tvrdým voskovým olejem barevným a Barevným olejem

- > Barevné oleje s Osmo mikrovláknem, štětcem nebo bavlněným hadrem naneste na zpracovávaný dřevěný výrobek ve velmi slabé vrstvě.
- > Pak rychle pomocí HandXcenteru a bílého padu rozpadujte rovnoměrně a vmasírujte pigmenty do pórů dřeva, dokud nezískáte rovnoměrné rozložení barev resp. rovnoměrné optické barevné opracování.

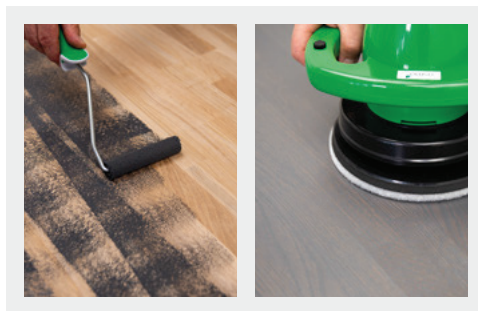

- > Na místech, která jsou obtížně přístupná, jako jsou například vnitřní rohy zásuvek nebo podobná místa, lze alternativně dopracovat ručně pomocí ručního držáku na pad s bílým padem.

Pozor: Tvoří-li se Vám pruhy je na povrchu příliš mnoho materiálu. Otočte bílý pad nebo rozpadujte nadbytečný materiál nasáklý do padu na jiný, zatím neošetřený díl dřeva, který budete barevně opracovávat.

- > Pokud je vyžadováno intenzivnější zbarvení, lze proces opakovat podruhé poté, co první vrstva úplně uschne.

Bezbarvá konečná povrchová úprava:

Aby byly barevné pigmenty ochráněny před odřením a dalším mechanickým poškozením jako například na deskách stolů, kuchyňských pracovních deskách, a jiných plochách je nutné nanést konečnou 1 vrstvu jedním z bezbarvých Tvrdých voskových olejů nebo Dekoračním voskem k aplikaci stříkáním popř. s Průmyslovým dekoračním voskem. Řiďte se Osmo pokyny a technickými listy produktu. Více informací v katalogu Osmo nebo na www.au-mex.cz / Informace a rady / Informace o produktu.

6. Servis

- > V případě opravy kontaktujte svého specializovaného velkoobchodníka nebo servisní autorizovanou dílnu.
- > Pozor! Tento stroj je určen pouze pro použití na rovných površích.

7. Péče – pro údržbu je třeba dodržovat následující informace:

- > Při čištění a údržbě stroje nebo při výměně součástí musí být pohon vypnut a musí být vytažena zástrčka ze zásuvky.
- > Napájecí kabel nesmí být poškozen přetrhnutím, rozříznutím, rozdrcením, nebo podobně.
- > Napájecí kabel musí být pravidelně kontrolován na známky poškození.
- > Stroj nesmí být používán, pokud stav napájecího kabelu není dokonalý.
- > Při použití nebo výměně sítí nebo kabelů pro připojení zařízení nejsou povoleny odchylky od verzí specifikovaných výrobcem.
- > Při výměně spojů síťového připojení nebo připojovacích vedení zařízení musí být zaručena ochrana proti stříkající vodě a mechanická pevnost.
- > Pokud je suchý zip na otočném talíři již hladký, poškozený nebo silně znečištěný barvou, musí být vyměněn, aby se zajistilo správné fungování stroje.
- > Nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé, hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé nebo dráždivé látky.
- > Opravy smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska nebo odborníci v této oblasti, kteří jsou obeznámeni se všemi příslušnými bezpečnostními předpisy.

8. Technická data

Aktuální hodnoty motoru: 230 V; 50 Hz

Akustický tlak: 75dB

Jmenovitý příkon: 120 W; 1,9 A

Počet kmitů: 3100 /min.

Ø talíře na suchý zip: 240 mm

Pracovní šířka: 218 mm

Pracovní hmotnost: 2,4 kg

Třída ochrany: I

Délka kabelu: 2 m

Technické změny podléhají změnám.

Výše uvedené informace byly poskytnuty podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení, ale bez záruky. (Stav: 07/2020)