ORAC DECOR

NÁVOD K MONTÁŽI NÁSTĚNNÝCH LIŠT/PANELŮ

MP036-012 - 06/2023

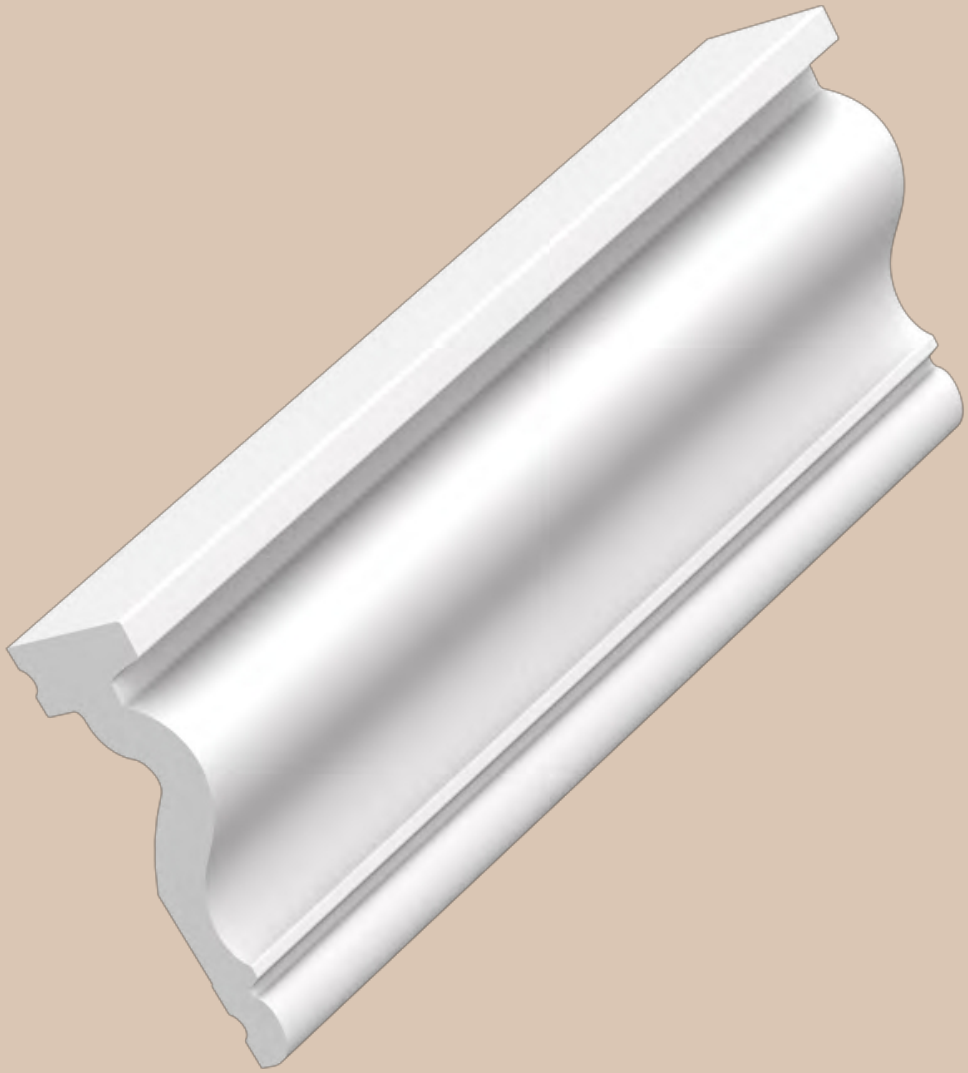

Jste připraveni?
Připravit? Jdi!

INSTALACE
ZÁRUKA

3 kroky k dokonalé povrchové úpravě

1 Jste připraveni?

Příprava

ATMOSFÉRA



Podmínky skladování a instalace:
Pro dokonalou instalaci ORAC zajistěte, aby teplota v místnosti byla alespoň 5 °C nebo vyšší. Při instalaci výrobků v mrazu lepidla selhávají.



Vlhkost:
Pro dokonalou instalaci by se měla pohybovat mezi 40 a 70 %.

Zdobení:
Před dekorováním výrobků Orac Decor® vyčkejte alespoň 24 hodin.

POVRCH

- Bez prachu
- Pískování a mytí povrchu
- Ploché stěny a stropy
- Suchý povrch
- Žádné mazivo

Nástroje

PŘÍSLUŠENSTVÍ

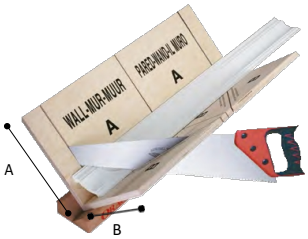

FB300 (+ FB14)
A: 29,7 cm - 11 11/16"
B: 29,1 cm - 11 7/16"

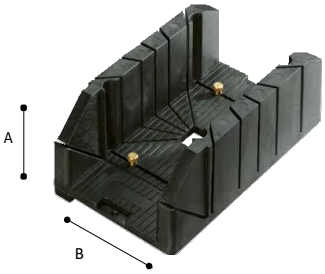

FB13
A: 12,5 cm - 4 15/16"
B: 15,5 cm - 6 1/8"

FB10 (+ FB14 + FB15 + A38)
A: 27,5 cm - 10 13/16"
B: 22 cm - 8 11/16"

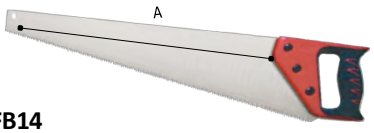

FB14
A: 60 cm - 23 5/8"
K dispozici pouze s pokosovými bloky FB300 nebo FB10.

FB15

A38

Vzorová služba

Jste připraveni kombinovat? Kombinací různých výrobků Orac Decor® si můžete vytvořit interiér svých snů.
Nemůžete si s tím úplně poradit nebo si jen nejste jisti, jaká je vaše ideální volba? Pak si objednejte vzorek svých oblíbených produktů!

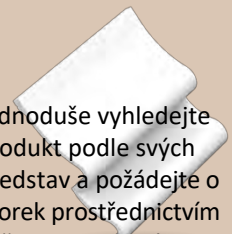

Jednoduše vyhledejte produkt podle svých představ a požádejte o vzorek prostřednictvím našeho kontaktního formuláře:

Objednejte si vzorek

2 Set ?

Lepidla DecoFix

Pro Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam® Bezpečnostní list je k dispozici na www.oracdecor.com.

POUZE PLNÁ ZÁRUKA S DECOFIXEM

Kalkulačka lepidla DecoFix

https://www.oracdecor.com/en_us/glue-calculator

INSTALAČNÍ LEPIDLO FDP500 UTĚSNĚNÍ STĚNY/STROPU

Silné instalační lepidlo pro vnitřní, porézní a suché povrchy

· Silné akrylové lepidlo na vodní bázi
· Odstraňte vlhkou houbou nebo hadříkem
· Po vytvrdnutí (min. 24 hodin) je lakovatelný.

FDP700 ULTRA SILNÉ INSTALAČNÍ LEPIDLO UTĚSNĚNÍ STĚNY/STROPU

Extra silné instalační lepidlo pro všechny povrchy/účely:
- Novostavby, exteriérové aplikace
- Neporézní povrchy (dlaždice, sklo, ...)
- Vlhké prostředí, včetně koupelen
- Velké/těžké profily, závěsové profily, 3D výrobky pro obklady stěn
- Krycí lišty
- Orac Xterio®-korunky

· Extra silné polymerové lepidlo MS
· Odstraňte mýdlovým roztokem
· Po vytvrdnutí (min. 24 hodin) je lakovatelný.

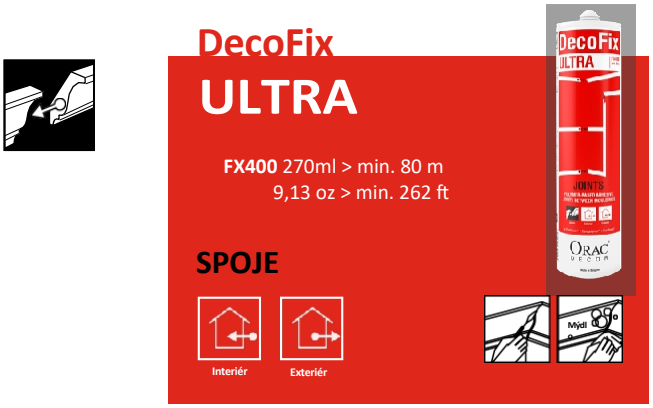

LEPIDLO NA SPÁRY FX400 LEPENÍ LIŠT

Silné lepidlo pro každý pokosový a koncový spoj, pro vnitřní i venkovní použití.

· Bílé lepidlo na bázi polymeru, bez smršťování
· Do 10 minut po aplikaci očistěte přebytečné lepidlo malířským nožem a mýdlovou vodou.
· Po vytvrdnutí (min. 24 hodin) je lakovatelný.

FL300 FILLER

K úpravě mezer, prasklin a nerovností v profilech nebo na stěnách. (po instalaci, mezi profily a mezi profily a stěnou/stropem). Pro vnitřní prostory

· Lehká akrylová výplň připravená k použití, odolná proti smršťování, nepraská.
· Odstraňte vlhkou houbou nebo hadříkem
· Rychle přemalovatelné (po 15 minutách)

3 Jděte!

Instalace nástěnných lišt/panelů

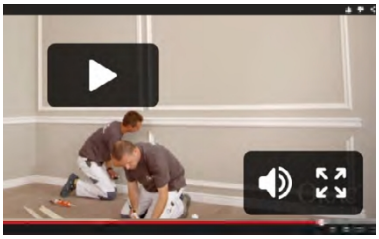

DOSTUPNÉ TAKÉ

Instalační videa

https://www.oracdecor.com/en_us/installation#video

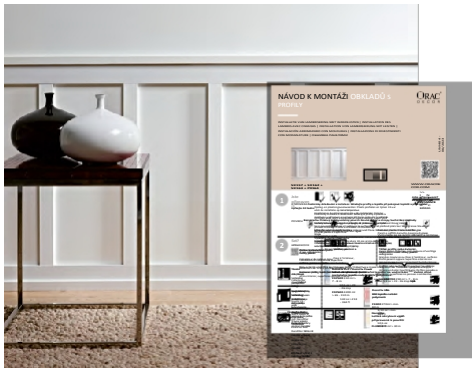

Obložení s (multifunkčními) profily

Příklady použití

Od jednoduchých a hladkých ...

Kombinace s tapetou na zeď

... až po jemně tvarované.
Nabízíme také různé rohové prvky pro vytvoření krásných nástěnných rámů.

Prohlédněte si naši nabídku multifunkčních lišt, které slouží jako římsy, nástěnné lišty a podlahové lišty!

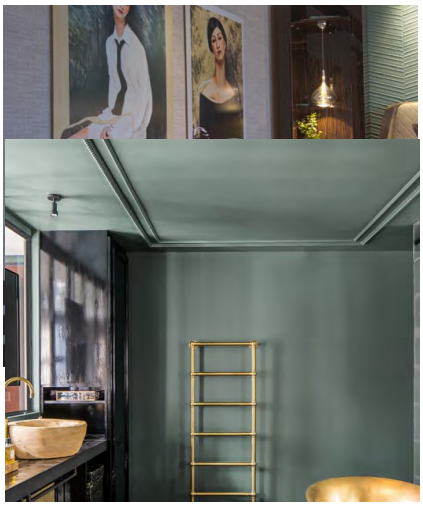

V kombinaci se stěnovým panelem vytvoříte zvýšenou podlahovou lištu...

... nebo kreativně na stropě

VYTYČIT INSTALACI

Měření | Změřte požadované vzdálenosti od stěny/podlahy.

Vyznačení | Vyznačte čáry pomocí vodováhy.

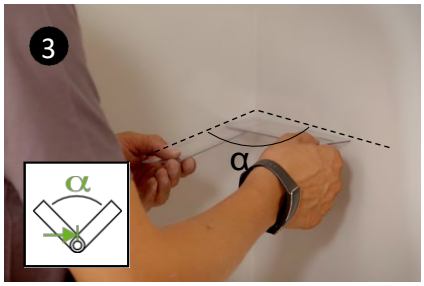

Určete úhel | Pomocí úhloměru FB15 odečtěte velikost úhlu.

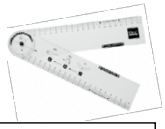

ŘEZÁNÍ ROHŮ

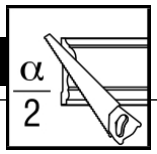

4a Vnitřní roh

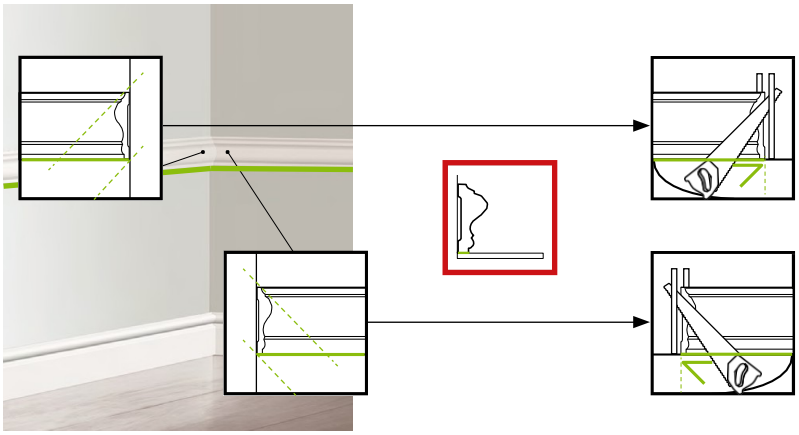

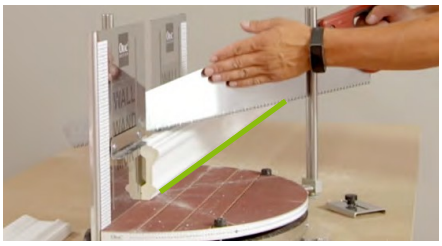

4b Vnější roh

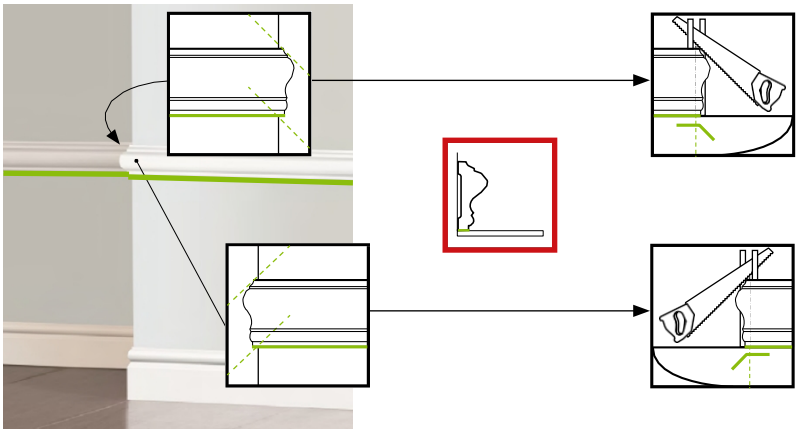

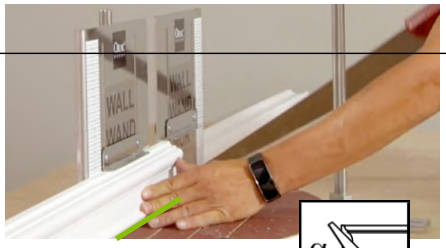

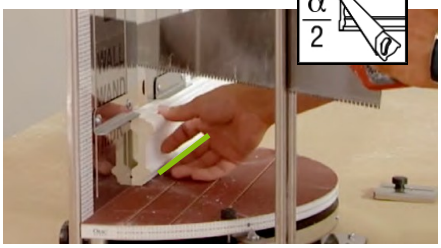

4c Rám

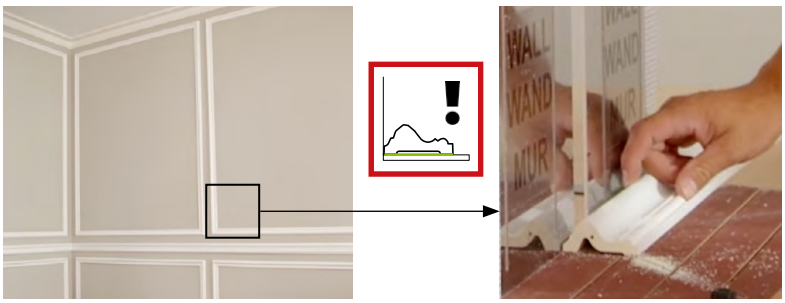

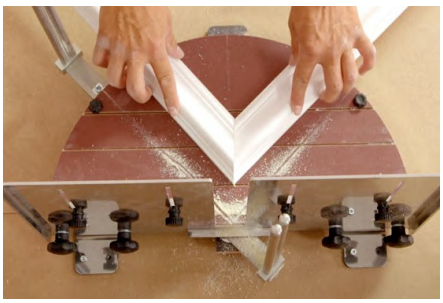

POZICI A DOKONČIT

5

Naneste DecoFix Pro nebo Power in V-Fix po celé délce. | Chcete-li nanést dostatečné množství lepidla Decofix Pro nebo Power (viz strana 3), vezměte nejprve Stanleyho nůž a seřízněte trysku pod úhlem 45°, abyste mohli nanést lepidlo o průměru alespoň 8 mm. K vedení trysky při nanášení lepidla použijte V-drážku na zadní straně většiny lišt. Všimněte si, že drážka ve tvaru V nebude držet, pokud je lepidlo skryto pouze v drážce ve tvaru V, lepidlo musí přesahovat zářez, aby fungovalo.

6

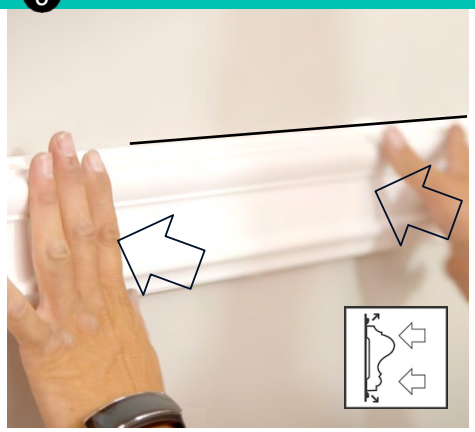

Pevně zatlačte | Základní desku umístěte na místo a zkontrolujte, zda je ve vodorovné poloze. Když jste si jisti, že je základní deska správně umístěna, pevně ji přitlačte ke stěně po celé délce.

7

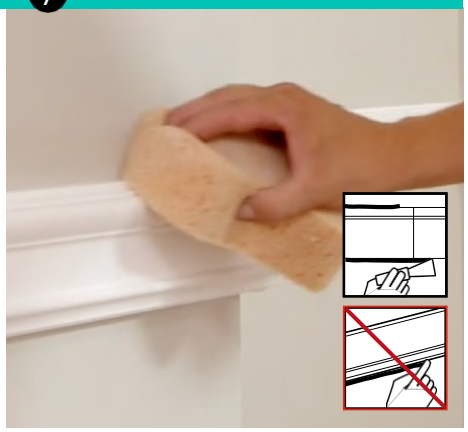

Čištění přepadů
Případný přeliv přípravku DecoFix Pro lze snadno odstranit vodou.

Případný přeliv přípravku DecoFix Power lze snadno odstranit vodou a mýdlem.

8

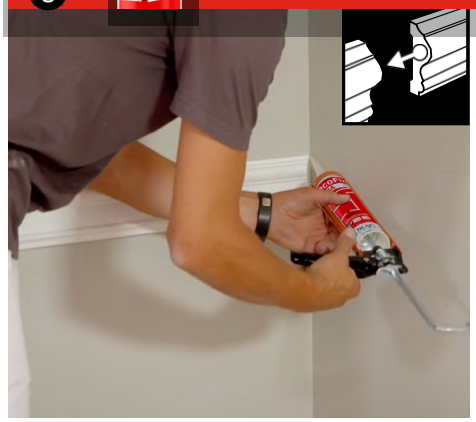

Na každý spoj použijte přípravek DecoFix Ultra.

9

Pevně a spolehlivě **zatlačte** do spoje. Lepidlo musí vytékat po celé ploše spoje.

10

Čištění | Přebytečné lepidlo očistěte malířským nožem a mýdlovou vodou do 10 minut po aplikaci.

11

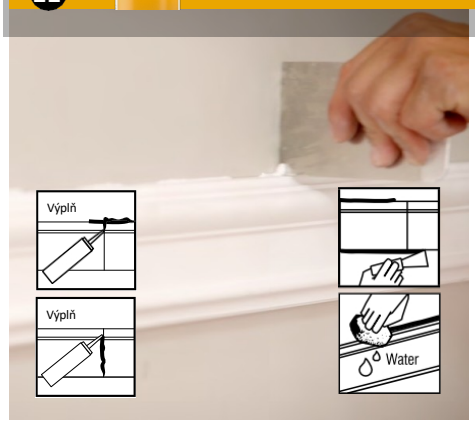

Pomocí přípravku DecoFiller vyhlaďte všechny viditelné spáry | Pokud jsou na stěně drobné nerovnosti, můžete je vyplnit naším přípravkem FL300. Možná bude snazší to udělat 24 hodin po první instalaci.

12

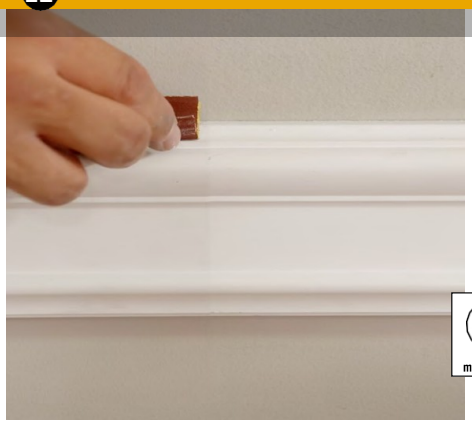

Příprava na nátěr | Všechny lišty Orac Decor® jsou předem natřeny bílou barvou, ale přesto je třeba je natřít vhodnou barvou. Pro dobrou přilnavost lehce přetřete lišty po celé délce brusným papírem o gramáži 320 g.

13

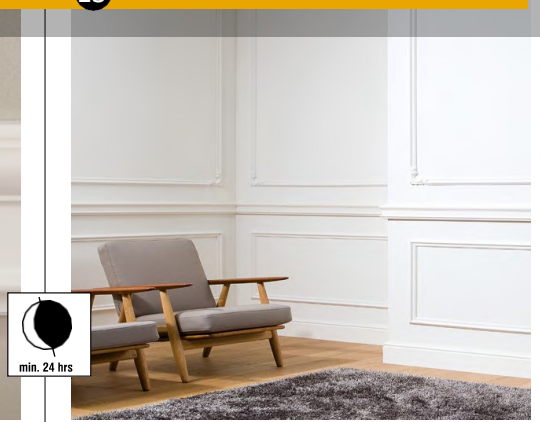

Natírání| Před zdobením výrobků Orac Decor® vyčkejte alespoň 24 hodin. Pro dosažení nejlepších výsledků přidejte podkladový a vrchní nátěr. U novostaveb naneste mlžný nátěr a následující den vrchní nátěr.

Užijte si novou instalaci!